

Instruction de montage

MASTERSTOP " LONG TIME "

joint gonflant à la bentonite revêtu Dim: 25 x 20 mm,
couleur noir,

numéro d'article: 010012



[Droit au produit](#)




Productvideo in more
languages



Instruction de montage:



Les profilés des joints gonflants à la bentonite **MASTERSTOP "LONG TIME"** sont toujours insérés au milieu du joint dans l'armature. Veiller à ce que le revêtement en béton soit suffisant.
Le revêtement en béton doit faire au moins 8 cm.

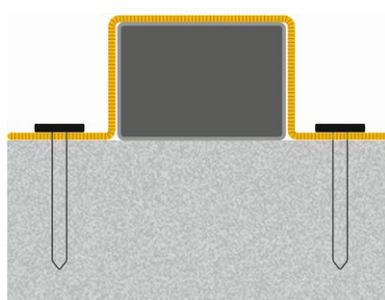


Le joint gonflant ne peut pas être collé avec la gaine de protection, mais il doit être fixé avec une grille pour joint gonflant.

Orienter pour cela le joint gonflant dans la position correcte.


Placer précautionneusement la grille pour joint gonflant sur le joint gonflant sans endommager la gaine.

Fixer avec les clous appropriés à la main ou à la machine (à l'aide d'un pistolet à boulons). La grille ne doit être clouée qu'au niveau des ailettes latérales.

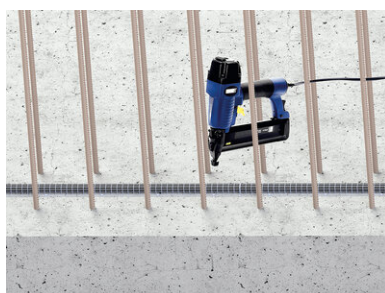

La distance entre les clous ne doit pas dépasser 25 cm, dans le sens longitudinal du joint gonflant.

Les joints et raccords doivent impérativement être posés bout à bout. Si la gaine de protection est sectionnée, la retirer légèrement, couper 5 cm de joint gonflant et replier la gaine « trop longue » de manière à prévenir tout contact avec l'eau.

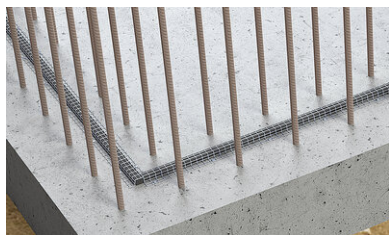

Dans la zone angulaire la grille de joint gonflant doit être larguée pour pouvoir garantir une fixation solide et continue sur le support.

En cas de joints bout à bout dans la ligne droite et en utilisant des grilles de joint gonflant les joints de joint gonflant et de grille de joint gonflant devraient toujours être exécutés avec décalage.

accessoires

Grille pour joint gonflant "Long Time"

Dimension: 20 x 25 mm
longueur: 1 m ...

Clous pour pistolet à boulons

length: 42 mm with big washer
...

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant MASTERSTOP " LONG TIME ". Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 30.12.2020